


U-104SL グラインダー(φ100) レバータイプ  
4" Disc Grinder, safety lever throttle

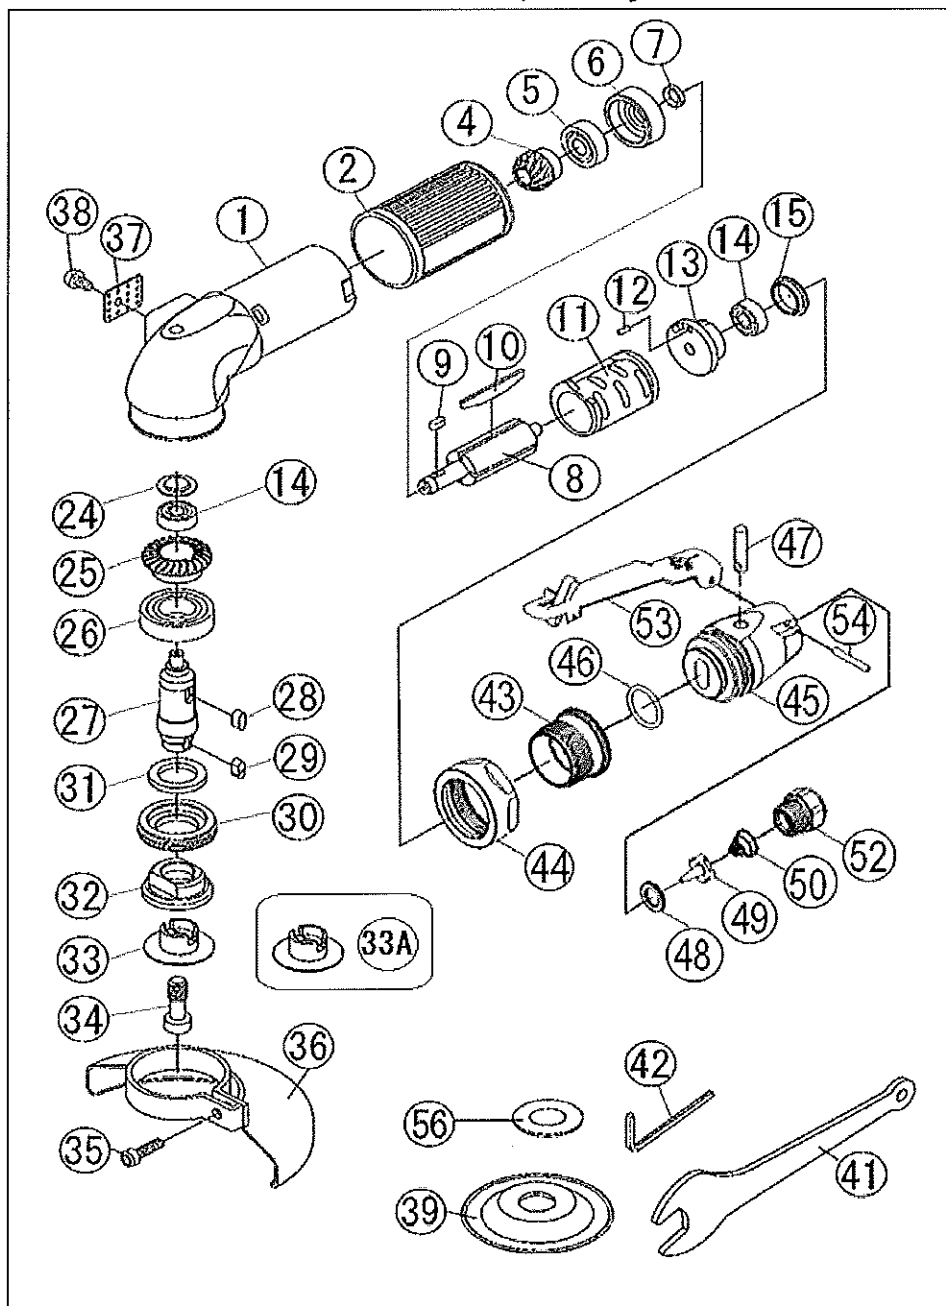

部品表/PARTS LIST

1101-5

Index No.	品番 Code	品名	Description	員数 Req'd
1	10401	ハウジング	Housing	1
2	10402	ハウジングスリーブ	Housing Sleeve	1
4	10404A	ピニオン	Bevel Pinion	1
5	3464	ベアリング	Ball Bearing	608ZZ
6	10406	フロントプレート	Front End Plate	1
7	10407	スペーサー	Spacer	1
8	10408	ローター	Rotor	1
9	10409	キー	Key	1
10	10410	ベーン	Vane	4
11	10411	シリンダー	Cylinder	1
12	3411	ピン	Pin	φ2.5x5
13	10413	リヤプレート	Rear End Plate	1
14	3811	ベアリング	Ball Bearing	606ZZ
15	10415	モーターカバー	Motor Cover	1
24	10424	カバー	Cover	1
25	10425A	ベベルギア	Bevel Gear	1
26	4425	ベアリング	Ball Bearing	6002ZZ
27	10427	スピンドル	Spindle	1
28	10428	キー	Key	1
29	10429	キー	Key	1
30	10430	スピンドルカバー	Spindle Cover	1
31	10431	オイルシール	Oil Seal	1
32	10432	ホイールアダプター	Wheel Adaptor	1
33	10433	ホイールロック	Wheel Lock Down	15mm
33A	10433A	ホイールロック	Wheel Lock Down	16mm
34	10434	スクリウ	Screw	M8x22
35	4456	スクリウ	Screw	M5x15
36	10436	ホイールガード	Wheel Guard	1
37	10437	エキゾーストデフレクター	Exhaust Deflector	1
38	10438	スクリウ	Screw	M4x8
39	10439	バックガード	Back Guard	1
41	10441	チャックレンチ	Spanner Wrench	1
42	10442	六角レンチ	Hex. Wrench	1
43	10443	バルブアダプター	Valve Adaptor	1
44	10444	クランプナット	Clamp Nut	1
45	10445	バツブボデー	Valve Body	1
46	10446	O-リング	O-Ring	1
47	10447	バルブステー	Valve Stem	1
48	10448	スペーサー	Spacer	1
49	10449	コントローラー	Controller	1
50	10450	スプリング	Spring	1
52	10452	インレットブッシング	Inlet Bushing	1
53	10453	安全レバー	Safety Lever	1
54	10454	ピン	Pin	1
56	10456	ワッシャー	Washer	1

(予告なく仕様変更することがあります)

\*Parts may be changed with/without notice.